Felicidades y gracias por comprar el **MiCigarrillo** Classic, el cigarrillo electrónico de alta calidad. **Ahora le toca a Usted decidir si** quiere dejar de fumar o simplemente quiere reemplazar su manera de fumar a una más saludable fumando el MiCigarrillo. **Los productos de MiCigarrillo Classic son el futuro del cigarrillo electrónico.** Le dará una vida más saludable y crea a la misma vez también un ambiente más saludable para sus amigos y familiares.

Materias de primera calidad, procedimientos repetidos de calidad en combinación con una inspección precisa y un desarrollo continuo garantizan la calidad de los productos de **MiCigarrillo Classic. MiCigarrillo Classic** le garantiza en cualquier campo y en todo momento productos y servicio de alta calidad.

COMPONENTES DEL PRODUCTO y Garantía

Cigarrillo electrónico completo **-E-filtro Classic**

cargador de batería **Cable para cargador de batería**

Garantía: 6 meses en la batería, atomizor y cargador.

INTRODUCCION DEL PRODUCTO

El cigarrillo electrónico “MiCigarrillo Classic” es un aparato atomizador electrónico e ininflamable. Tiene una tecnología avanzada con el objetivo de atomizar el contenido liquido del e-filtro haciéndolo inhalable para el consumidor. Este método imita el fumar “normal” de la mejor manera posible.
El líquido que se encuentra en el e-filtro del MiCigarrillo Classic que contiene nicotina es una mezcla de diluyentes de nicotina muy concentrada destilada del tabaco. Esto se creó para obtener un olor de cigarrillo (sólo perceptible por el consumidor)y darle una agradable sensación al fumar.

Cumple según las necesidades de la adicción debido a que los fumadores son adictos a la nicotina. Sin embargo, desde su primera inhalación, su cuerpo es libre de tabaco, alquitrán y las numerosas sustancias tóxicas y nocivas que contiene un cigarrillo normal.

COMO USAR EL PRODUCTO

Metodo de instalación: Primero cargar la bateria 8 horas!,
En cada paquete nuevo tiene la bateria un poco de energia, pero no es suficiente para el uso del cigarrillo, por eso primero cargar la bateria al maximo,despues de cargar la bateria seguir los siguentes pasos.
Paso 1: Enrosque la batería en la unidad de atomizador en sentido del reloj.

Paso 2: Saque el e-filtro del envase y elimine el tapón del contenedor de liquido.

Paso 3: Introduzca el e-filtro en el atomizador

Modo Stand-by:

Enrosque la batería cargada en la unidad del atomizador y introduzca el e-filtro. El cigarrillo electrónico "**MiCigarrillo** Classic" está ahora en modo stand-by.
Una vez que el e-filtro del cigarrillo electrónico "**MiCigarrillo** Classic haya sido extraído del envase y colocado sobre el atomizador deberá ser consumido dentro de los 2 siguientes días para que este no se seque o pierda sabor. Además de no obtener un desarrollo optimo de humo.

Modo activo:

El circuito electrónico se activa cuando tome una calada del "**MiCigarrillo** Classic" .
La luz en la parte delantera del cigarrillo electrónico indicará que se ha activado poniéndose de color rojo. Una vez que deje de tomar caladas del cigarrillo electrónico, este se cambia automáticamente al modo stand-by .

Le recomendamos mantener el "**MiCigarrillo** Classic"en la posición horizontal y no vertical para así evitar que el liquido llegue a la boca, lo que puede causar una reacción desagradable en la mucosas orales.

Importante:
Hay dos indicadores que se iluminan. (La luz roja significa que funciona perfectamente y la luz verde significa alarma.)

1. El indicador Rojo se ilumina cuando toma una calada del "**MiCigarrillo** Classic" y se apaga automáticamente cuando deja de fumar.

2. Cuando el consumidor tome una calada que dure más de 5 segundos, el indicador verde empezará a parpadear lo que quiere decir que esta evitando que la batería se dañe por un uso ininterrumpido.

3. El indicador de color verde se encenderá unas 10 veces cuando el voltaje de la batería sea menos de 3.0V.

4. La batería se podrá cargar solamente cuando no este en uso y podrá ser usada de nuevo cuando este cargada completamente.

5. Cuando empiece la carga, el indicador verde parpadeará unas 5 veces para indicar que la batería fue conectada perfectamente.

6. La electricidad estática es I ≤ 5 UC

Instrucciones para el uso de la batería y el cargador:

Cuando parpadee la luz indicadora es hora de cargar la batería con su correspondiente cargador suministrado enroscando la batería cuidadosamente en el cargador. Cuando la batería este completamente enroscada, el indicador parpadeará unas 5 veces y el indicador cambiará de color de verde a rojo indicando que la carga ha comenzado perfectamente. La Unas tres o cuatro horas más tarde, la batería estará cargada completamente y el indicador volverá a cambiar de color de rojo a

verde. Desconecte la batería del cargador desenroscándola suave y guarde el cargador para la próxima vez. Para el primer uso de la batería se recomienda cargarla durante 8 horas seguidas.

Precauciones para el uso del cargador y la batería:

1. Mantén la batería alejada del calor durante la carga.
2. Para evitar cortocircuitos, nunca conecte los dos polos de la batería con objetos metálicos.
3. Por favor, nunca perforen o salden el cargador de baterías.
4. En caso de que los ojos entren en contacto con metales pesados de la batería, nunca frote directamente pero enjuáguelos con agua y consulte a su médico.
5. En caso que la batería desprenda un olor extraño, irrite su piel, cambie de color o forma o muestra cualquier otra anomalía, desconéctela directamente de la red de corriente y retire la batería.
6. El cargador sólo debe utilizarse con la batería de litio especial del cigarrillo electrónico "MiCigarrillo Classic". Nunca intente cargar la batería con otro cargador.
7. Antes de usar la batería por primera vez, deberá ser cargada durante 8 horas. Después bastará con solo 3 o 4 horas para que este cargada completamente.
8. Cuando no vaya a usar el cigarrillo electrónico "MiCigarrillo Classic" por mucho tiempo debería desconectar la batería del cigarrillo o del cargador y guardarlo en un sitio adecuado.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Las diferencias esenciales entre el cigarrillo electrónico "MiCigarrillo Classic" y el cigarrillo normal y corriente son:

1. No produce alquitrán u otras substancias cancerígenas y dañinas para el cuerpo humano.
2. No necesita fuego para encenderlo. (El fumador esta protegido contra monóxido de carbono y otros 4000 substancias químicas que se liberan al encender el cigarrillo)
3. Es inofencivo para la gente que le rodea sin el peligro de fumar pasivamente.
4. No hay peligro de quemaduras
5. Puede ser usado de una manera segura en sitios donde fumar NO esta permitido.
6. **MiCigarrillo** Classic protege su salud al disminuir la frecuencia de consumo de nicotina: El contenido de nicotina de un e-filtro del **MiCigarrillo** Classic es más bajo que el contenido de 10 cigarrillos normales. La forma interrumpida de suministro de líquido del e-filtro del MiCigarrillo Classic esta especialmente calculado para impedir que el fumador fume continuamente.
7. Temperatura Óptima: El cigarrillo aguanta perfectamente la temperatura entre -5°C y 42°C

AVISOS PARA EL USO

1. El cigarrillo y los componentes deben ser utilizados de la manera correcta y el procedimiento de uso debe, como esta indicado, ser seguido para el perfecto funcionamiento del producto, los filtros, batería, cargador y / o el cable de alimentación.
2. Sustituya el e-filtro del MiCigarrillo en cuando note que disminuye la cantidad de humo
3. Sustituya la batería por otra batería cargada cuando vea que el indicador verde no para de parpadear durante unos 9 segundos.
4. El cargador está diseñado para su uso con una tensión de AC100V-240V, 50/60 Hz de entrada y DC12-24V de salida.
5. Mantén el cigarrillo electrónico **MiCigarrillo** Classic alejado de otros objetos y evite golpes fuertes.
6. Contacte su proveedor cuando observe problemas con cualquier producto de **MiCigarrillo** Classic.

PRECAUCIONES

1. Mantén su **MiCigarrillo** Classic fuera de temperaturas altas.
2. Mantén su **MiCigarrillo** Classic fuera del alcance de niños y evite con esto un uso irresponsable.
3. Cualquiera de los consumidores individuales que haya experimentado una reacción adversa después de usar el producto recomendamos un uso de un e-filtro con una concentración más baja de nicotina o los SIN nicotina
4. Por favor, eviten el contacto directo entre el liquido del e-filtro y las mucosas de la boca
5. Guarde la batería cargada en un lugar adecuado y evite contacto con objetos de metal en sus bolsillos, monedero o bolso. El conductor podría quemar, causar un corto-circuito o daños a la batería. Le aconsejamos de usar el cigarrillo electrónico "**MiCigarrillo** Classic" con la misma frecuencia y tiempo que un cigarrillo normal. De esta manera se acostumbrará antes a la manera saludable de fumar.
6. Manténgase estrictamente a la legislación local y los reglamentos en relación con el uso de nuestro producto durante la conducción. Algunos países tienen una prohibición de fumar en el coche. Utilice solamente el cigarrillo electrónico "MiCigarrillo Classic" mientras se conduce si la ley local lo permite.
7. Guarde el cigarrillo electrónico "**MiCigarrillo** Classic" en un lugar adecuado para así evitar daños en el producto.
8. Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de limpiarlo. No se recomienda en absoluto usar el cargador en sitios húmedos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El cigarrillo electrónico **MiCigarrillo** Classic esta compuesto por una batería, un atomizador y un e-filtro. Función de cada unidad:

Batería: Esta entrega energía eléctrica a las señales del cigarrillo y envía instrucciones a todas las funciones.

Atomizador: Principalmente compuesto de una gasa de níquel, una unidad que brilla y el líquido atomizador por partículas microscópicas de aerosol o mejor dicho, humo.

E-filtro: Esto el la parte donde el liquido y la fuente del humo se almacenan.

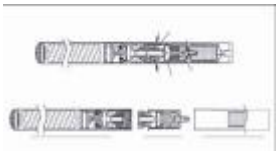

COMPOSICIÓN GENERAL

Película de control de la presión atmosférica, Gasa de níquel,Unidad de calor, Unidad que libra el liquido, Unidad de control de la batería.,Unidad atomizador, E-Filtro
Flujo de aire

El humo – proceso de producción
Durante el uso, se va introduciendo aire por los agujeritos de los laterales a la unidad por lo que se activa la unidad de control de batería. El flujo de aire pasa ahora por la unidad de la película de control de la presión atmosférica y sigue su camino por la corriente de aire de la unidad que liberará el líquido que a su vez pasa por la cámara del atomizador donde es atomizado. Después de la atomización se liberan partículas microscópicas que flotan en el aire saliendo en forma de humo por la apertura al inhalar. Al mismo tiempo, se encenderá una luz roja en la parte delantera del cigarrillo electrónico. En el momento que no se chupe más del cigarrillo electrónico, una señal será transmitida por la batería para desconectar el circuito y el cigarrillo electrónico será desconectado automáticamente.

E-filtro:
El e-filtro está compuesto por una unidad para inhalar y un contenedor de líquido. El contenedor de liquido contiene diluyentes de atomización. Los e-filtros sin nicotina de **MiCigarrillo** Classic no contienen substancias nocivas que podrían ser dañinas para el cuerpo humano como el alquitrán o substancias cancerígenas. Con respecto a los e-filtros que sí contienen nicotina, están clasificados en tres tipos: normal, medio y light. El contendor de liquido y su inhalador son desechables.
Para su información: Los e-filtros Normal, Medio o Light son recomendados como sustitución de un cigarrillo normal cuando quiera dejar de fumar. Los e-filtro SIN nicotina son recomendados para uso a largo plazo.

Batería y cargador

El cigarrillo electrónico "**MiCigarrillo** Classic "funciona con una batería especial de litio de 3.6V y un cargador que no se puede reemplazar por otros cargadores o baterías de litio.
El voltaje de entrada del cargador es AC100V- 240V, 50/60Hz y DC12-24V de salida.

En caso que este de vacaciones, debería comprobar que la tensión local sea la adecuada para el cargador. Una batería perfectamente cargada podría cubrir un mínimo de 150 caladas.

RECOMENDACIONES PARA EL MICIGARRILLO
Los productos de MiCigarrillo son recomendados para :
***** Fumadores que fuman durante muchos años.
* Fumadores que trabajan en zonas libre de humos.
* Fumadores que quieren dejar de fumar.
Se puede dejar de fumar de una manera mucho mas fácil si se va realizando paulatinamente disminuyendo las concentraciones de nicotina de los e-filtros .
MiCigarrillo no esta recomendado para:
***** Menores de edad.
* Personas sin necesidad de fumar
* Personas sensibles a la nicotina o cualquier otra sustancia que provenga del e-filtro.
* Mujeres embarazadas o durante la lactancia.
* Pacientes que tienen que evitar el fumar.

LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS

1. Cuando el indicador verde parpadee sin parar durante 30 veces (aprox. 9 segundos), cambie la batería por una cargada.

2. Cuando note que disminuye la cantidad de humo, reemplace el e-filtro por uno nuevo.

3. Tome un nuevo e-filtro y una batería completamente cargada cuando el indicador solo se ilumine cuando tome una calada y no se produzca humo.(Asegúrese de que la batería este bien apretada.)

Ten en cuenta: En caso que haya intentado con las soluciones arriba mencionadas y el problema persista, desconecte el cigarrillo de inmediato y contacte su punto de venta más cercano o nuestro departamento de atención al cliente

Sobre los e-filtros y la nicotina:

El e-filtro puede contener nicotina. La nicotina es una especie de alcaloides de nicotina naturales extraídas de la hoja o de otras plantas que contienen nicotina. Es el ingrediente principal que hace que la gente se vuelva adicta al tabaco. Cuando fuma, la nicotina que llega a los vasos sanguinos (en 7-9 segundos) estimula el cuerpo En respuesta, el organismo reacciona con diferentes reacciones psicológicas, como la felicidad. En los últimos años, muchos expertos y experimentos clínicos manifestaron que la **"terapia de reemplazo de nicotina"** era una forma segura y eficaz para dejar de

fumar. Los e-filtros que contienen nicotina de **MiCigarrillo** son libres de substancias dañinas como alquitrán y monóxido de carbono. Los e-filtros de **MiCigarrillo** minimizan las consecuencias nocivas que tiene el fumar mientras que la pequeña cantidad de nicotina muy concentrado se asegura de que usted es inmune a fenómenos desagradables que se encuentran normalmente en las personas que dejen de fumar.

Después de varios exámenes toxicológicos, hechos por diversos organismos autorizados, se ha demostrado que el producto es seguro.

Cuantos cigarrillos normales equivalen a 1 e-filtro?

La cantidad de nicotina por cigarrillo depende de la marca. Por ejemplo, en un paquete de tabaco normal y corriente se menciona 1.1mg de nicotina lo que indica que cada cigarrillo en dicho paquete contiene 1.1mg de nicotina y lo que quiere decir que la cantidad total del paquete de 20 cigarrillos es de 22mg. (1.1mg x 20). 1 e-filtro de **MiCigarrillo** (120-200 caladas para **MiCigarrillo** Classic en **MiCigarrillo** Classic), equivale a más o menos 13-20 cigarrillos normales mientras que la cantidad de nicotina es mucho mas baja que la cantidad de cigarrillos normales con la misma capacidad proporcional de cigarrillos.

Ten en cuenta: *La cantidad de caladas y las comparaciones arriba mencionadas pueden variar según el hábito de fumar de cada uno.*

Referente a las concentraciones de nicotina que se encuentra en los e- filtros del MiCigarrillo, están divididos en tres: Normal (Alta), Medium, en Light (Baja) .

Notas para el uso de filtros de e-MiCigarrillo Classic:
1. Antes de usar un e-filtro, lean atentamente las instrucciones de uso.
2. Los e-filtros de **MiCigarrillo** Classic es un accesorio especial y podrá ser usado solo y exclusivamente con el cigarrillo electrónico de **MiCigarrillo**.
3. El e-filtro de **MiCigarrillo** Classic es un producto desechable, no apto para volver a usar. Una vez consumido, debe ser tirado a la basura.

Precauciones para el uso del e-Classic filtro MiCigarrillo
Caducidad: 18 meses. Hay que consumirlo antes de la fecha de caduciad mencionada en el envase.
Guardar: Guarde los e-filtros del **MiCigarrillo** Classic en un lugar seco y fresco.
Guarde los e-filtros del **MiCigarrillo** Classic fuera del alcance de los niños.
No acercar los e-filtros a las mucosas orales.

Dejar de Fumar

Para los consumidores que tienen desaconsejado fumar, también desaconsejamos que fumen e-filtros de **MiCigarrillo** que contengan nicotina.

La nicotina y atomización que contienen el e-filtro de **MiCigarrillo** ha sido fabricado en precisas en determinadas cantidades. La mezcla con otras sustancias esta estrictamente prohibida.

El plan de dejar de fumar generalemente en 4 pasos:
Paso-1: Utilice el e-filtro de **MiCigarrillo** con la concentración de nicotina “Normal” (Alto) durante 6 semanas. (*Fumandolo de forma normal*)

Paso-2: Utilice el e-filtro de **MiCigarrillo** con la concentración de nicotina “Medium” durante 12 semanas. (*Fumandolo de forma normal*)

Paso-3: Utilice el e-filtro de **MiCigarrillo** con la concentración de nicotina “Light” (Baja) durante 4 semanas. (*Fumandolo de forma normal)*

Paso-4: Por ultimo, utilice el e-filtro de **MiCigarrillos** con la concentración de nicotina 0 mg, contenido “Cero”, durante 4 semanas para conseguir su objetivo y dejar de fumar.
Este método se puede utilizar por cualquier fumador que realmente quiere dejar de fumar.
Ten en cuenta: *La sensación y tiempo de cada paso puede variar en cada persona!*

Mi Cigarrillo ha desarrollado tambien un plan para dejar de fumar en *100 Días* Este plan es para las personas que quieren dejar de fumar, pero de una manera más sana y comoda. Es una forma de ayudarle para mejorar su salud ahorrar dinero,mejorar su aspecto, por presiones familiares o laborales y porque no quiere depender de nada ni de la nicotina y por que te sentiras mejor.

¿Cómo funciona?
Lo primero de todo es que ahora van a empezar a fumar más saludable nuestro cigarrillo electronico, que no contiene alquitrán ni tabaco,la nicotina te quita la liberdad,pero puedes romper esa cadena.

1) El plan empieza con el consumo de nicotina los primeros 25 días,con los recambios "high" lo que significa que usted está recibiendo la nicotina a lo que usted está acostumbrado.

2) A continuación después de los primeros 25 días que se comienzan a fumar los recambios "medium" significa que usted está empezando a disminuir su nivel de nicotina.

3 El siguiente paso de fumar los 25 dias con los recambios "medio" va a empezar a fumar los recambios "light" Esto significa que están reduciendo su nivel de nicotina

4) Al concontinuar fumando los recambios "light" los proximos 25 días le van a cambiar al "zero" Estos recambios no contiene ninguna nicotina.

En ese momento usted estára fumando por su hábito, pero el hecho es que usted ya a dejado de fumar, porque seguir fumando con el cigarrillo electrónico sin tabaco o alquitrán y sin nicotina cual su nivel se ha reducido a zero.

Sólo con el cigarrillo en las manos sin nicotina puede empezar a cambiar su hábito y la reutina muchas toxicas del tabaco se eliminan por la piel ,¡ verás qué diferencia!
mejora tu calidad de vida y¡ tu estarás mejor!
La mayoría de las personas no son lo suficientemente fuertes como para dejar de fumar y esto es una perfecta solución y tambien fácil manera para dejar de fumar, y al dejar de fumar disminuyes el riesgo de muchas enfermedades y olerás y saborearás las cosas .

¿Qué obtengo?
El 100 Días plan de MiCigarrillo es un pack completo que contiene:
Cigarrillo Electrónico Modelo "Classic" o Classic

- Cargador de Batería
- Batería de repuesto
- Cables de conexión

- 25 recambios con "**high**" la nicotina
- 25 recambios con "**medium**" de nicotina
- 25 recambios con "**light**" de nicotina
- 25 recambios con "**zero**" de nicotina

Precio Promocion de 2008 : El precio de este paquete es € 159,95 por el modelo Classic y € 179,95 por el modelo Classic.

MiCigarrillos productos : Registrado y made in China por ordenes de: MICIGE ELECTRICO SL, ESPAÑA
www.MiCigarrillo.com y www.micigarrillo.es